


Frelon
model

měřítko 1:150
autor T.Hobzík

Rozhledna Hlína

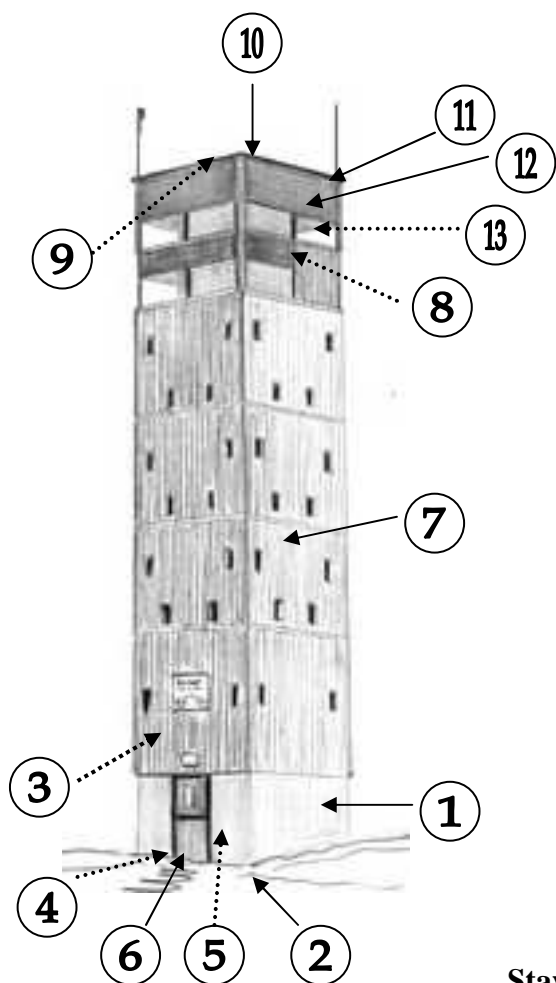

Stavební návod

Díly jsou kreslené bez chlopní, jejich umístění naznačují černé čáry. Světle modré díly podlepte 1 mm kartonem.
Model je možno sestavit ve dvou variantách – jednoduché a složitější.

Jednoduchá varianta

Vystříhnete díl 1, přilepte na díl 2 a zakryjte dílem 3. Na díl 1 nalepte dveře 6.

Vystříhnete a sestavíte díl 7, nasuňte a slepte s dílem 1 a celek zaklopte střešou 10. Okolo střešy nalepte krycí proužky 11.
Tím je jednoduchá varianta hotová.

Složitější varianta

Vystříhnete díl 1, vyříznete prostor dveří, a sestavený díl 1 nalepte na dno 2. Z vnitřní strany dna nalepte za dveře díl 4 a prostor uzavřete dílem 5. Na celek nalepte střešou 3 a spodek rozhledny odložte.

Pokračujte sestavením horní části. Díly jsou navrženy tak, že můžete otevřít horní vyhlídkovou plošinu. Záleží na staviteli, kolik panelů se rozhodne otevřít, postup stavby je pro všechny stejný.

Z dílu 7 odstraňte požadovaný počet krycích modrošedých panelů. Do vnitřní části rozhledny vlepíte krycí díly 13 a tělo rozhledny slepte. Pod díly 13 přilepte podlahku 8. Sestavený celek slepte s odloženým spodem rozhledny..

Rohy vyhlídkové plošiny (z venku červené) zpevníte proužkem kartonu nebo zápalkou.

Na střešou 10 nalepte vnitřní obložení 9 a krycí pásy 11, hotovou střešou přilepte na tělo rozhledny.

Přehnutím s slepením dílů 12 dostanete odpovídající počet otevřených krytů, které nalepte do otevřených prostorů a aretujte vždy trojicí vzpěr, které si vyrobíte z tenkého drátku.

Z dílů 6 sestavíte dveře a ty přilepte do odpovídající polohy k zárubním.

Na závěr doplňte na střešou trojici stožárů z tenkých drátků a tím je model hotov.

